

# Mi Induction Cooker

## Indukciós főzőlap

### Használati Útmutató

#### JELLEMZŐK

Modell: DCL01CM

Teljesítmény: 2100 W

Méret: 280 x 265 x 70 mm

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Kompatibilitás: Xiaomi Home alkalmazás (Android és iOS)

Tömeg: 2,1 kg


Frekvencia: 50 - 60 HZ


Kijelző: OLED

Feszültség: 220 -- 240 V~

Max. RF kimeneti teljesítmény: 16,73 dBm

#### KEZELŐSZERVEK

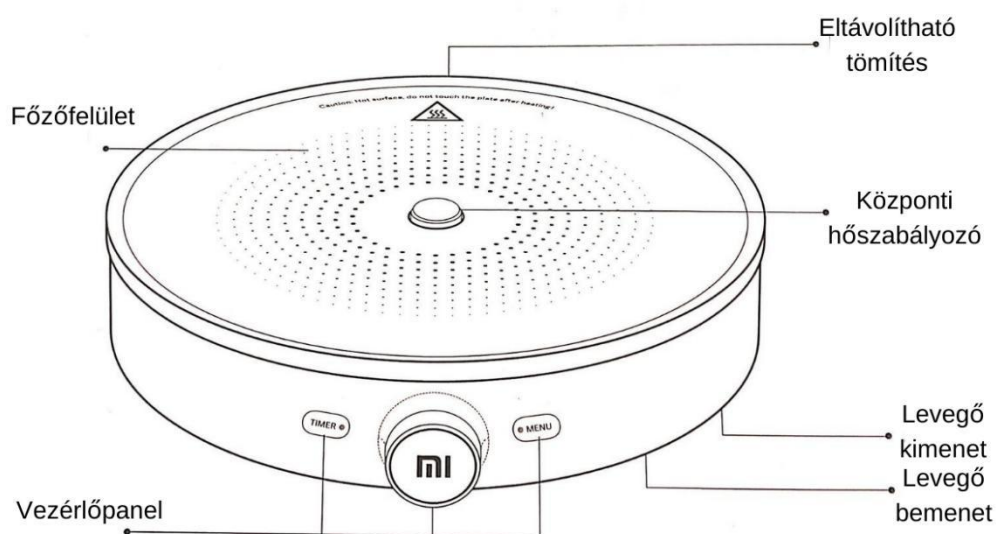

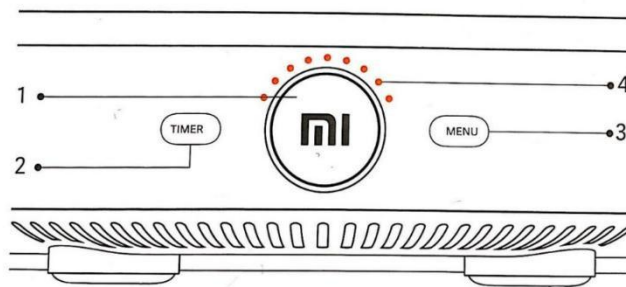

- 1 Vezérlő gomb / LED kijelző
- 2 Időzítő gomb
- 3 Menü gomb
- 4 Ki / bekapcsolás jelző

## CSATLAKOZÁS A MI HOME ALKALMAZÁSHOZ

A készülék összekapcsolható a Mi Home alkalmazással, mellyel távolról vezérelheti és további okos készülékeivel kapcsolhata össze.

1. Telepítse a Mi Home alkalmazást okostelefonjára.



2. Nyissa meg az alkalmazást, érintse meg a + gombot, válassza ki készülékét, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

3. A kék jelzőfény kéken villog, amikor a készülék Wifihez próbál csatlakozni. A jelzőfény abbahagyja a villogást, és kéken világít, mikor sikeresen csatlakozott.

### Jelzőfények

Sárga fény villog: csatlakozásra vár


Kék fény villog: csatlakozás folyamatban

Kék fény világít: sikeres csatlakozás

### Lecsatlakozás Wi-Fi hálózatról

Ha a készülék nem tud a telefonjához kapcsolódni, nyomja meg a Menü és az Időzítő gombot egyszerre és tartsa nyomva 5 másodpercig. A villogó sárga

jelzőfény jelzi, hogy a készülék a Wifi hálózatról lecsatlakozott, és ezután újra csatlakozhat a hálózathoz.

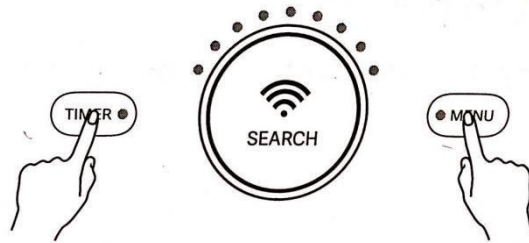


## KEZDETI LÉPÉSEK



### 1. Kapcsolja be a készüléket

Miután csatlakoztatta az áramforráshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vezérlő gombot fél másodpercig, hogy a készülék készenléti állapotba kerüljön.

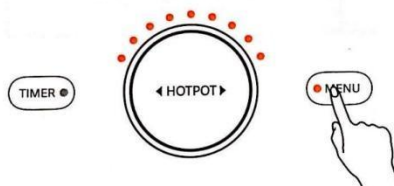


### 2. Válassza ki az üzemmódot

A HOTPOT üzemmódot például úgy választhatja ki, hogy megnyomja a Menü gombot és a Vezérlő gombot addig tekeri, amíg el nem ér a HOTPOT üzemmódnak, ekkor nyomja meg a gombot az elfogadáshoz. A készülék egyből elkezd a melegedést.



### 3. Állítsa be a melegítési fokozatot

Főzés közben forgassa el a Vezérlő gombot a melegítési fokozat változtatásához.

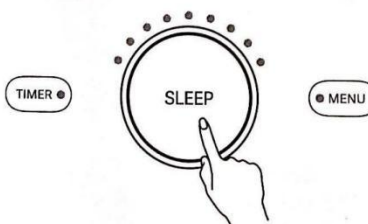

### 4. Főzés után kapcsolja ki


Miután befejezte a főzést, nyomja meg a Vezérlő gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig ahhoz, hogy a készülék alvó módba váltson.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



### Power mód


Bekapcsolás után a főzőlap automatikusan power módba kapcsol egy órára, amelyben a hőszint a vezérlő gomb eltekerésével változtatható.

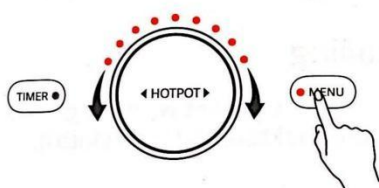

### Menü mód


Nyomja meg a MENU gombot a menü módba való belépéshez. A vezérlő gomb forgatásával választhatja ki a kívánt főzési módot. Az alábbi módok közül választhat: hotpot, párolás és forralás, alacsony fokozatú melegítés, pirítás, mélysütés. A főzés elindításához nyomja meg a vezérlő gombot.

Megjegyzés: a választható főzési módokat a Mi Home alkalmazásban megváltoztathatja.

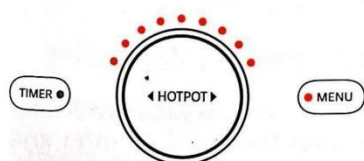

### 1. HOTPOT

Az alap főzési idő 2 óra. Válassza ki a kívánt hőfokot 0-99 között (Az alapbeállítás 99).

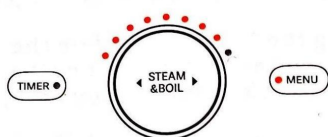

### 2. STEAM & BOIL - Párolás és forralás

Az alap főzési idő 1 óra. Válassza ki a kívánt hőfokot 0-99 között (Az alapbeállítás 80).




### 3. SIMMER - Lassú tűzön főzés

Az alap főzési idő 2 óra. Válassza ki a kívánt hőfokot 0-99 között (Az alapbeállítás 60).



#### 4. STIR FRY - Pirítás

Az alap főzési idő 1 óra. Válassza ki a kívánt hőfokot 0-99 között (Az alapbeállítás 99).

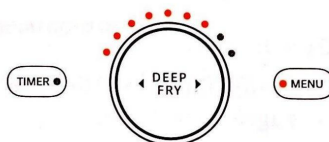

#### 5. DEEP FRY - Mélysütés

Az alap főzési idő 2 óra. Válassza ki a kívánt hőfokot 0-99 között (Az alapbeállítás 70).

### Időzítő



1. Az időzítő használata előtt győződjön meg róla, hogy a kiválasztott főzési mód helyes. A mód kiválasztása után nyomja meg a TIMER gombot.

Megjegyzés: az időzítő akkor is használható, amikor a főzőlap nem melegít. Amikor a visszaszámlálás befejeződik a készülék jelzőhangot ad ki, és készenléti állapotba kapcsol.




2. A vezérlő gomb elforgatásával választhatja ki az időt, a gomb megnyomásával indítja el az időzítőt. A gomb lassú elforgatásával 1 percesével, gyors elforgatással pedig 10 percesével állítható a visszaszámláló.

Megjegyzés: a leghosszabb beállítható időtartam 4 óra. Az idő órában és percben van kijelezve.



### Hőfok beállítása

Amikor a főzőlap már melegít, forgassa el a vezérlő gombot a hőfok megváltoztatásához. A hőfok 0-99 között változtatható.

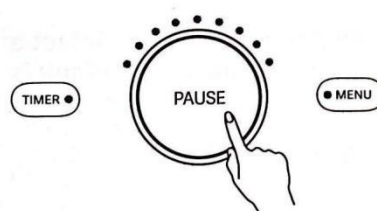

### A készülék szüneteltetése


Amikor a főzőlap melegít, nyomja meg a vezérlő gombot a melegítés szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a folytatáshoz.

Megjegyzés: a szünetelés megkezdése után 10 perccel a készülék alvó módba vált.




## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Mindig győződjön meg róla, hogy a főzőlapot kikapcsolta használat után. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyja a készüléket kihűlni, mielőtt az alábbi folyamatokba kezd.

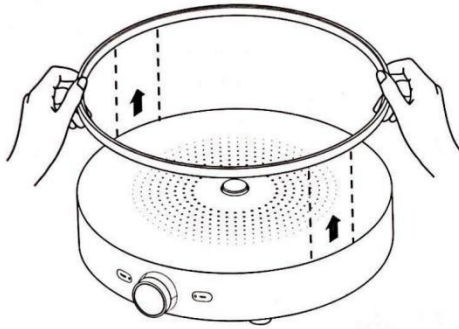

### 1. Szétszerelés

Húzza ki a szilikon tömítést a főzőlap oldalából.

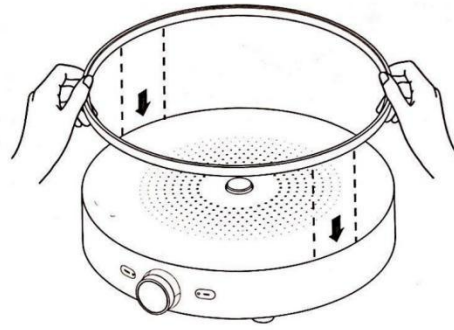


### 2. Összeszerelés

Igazítsa a szilikon tömítést a főzőlap alatti vágathoz, majd helyezze bele.



### 3. A főzőlap tisztítása

A jobb minőségű főzés érdekében ajánlott a főzőlap letörlése egy puha, nedves törlőkendővel és gyengéd tisztítószerrel minden használat után.

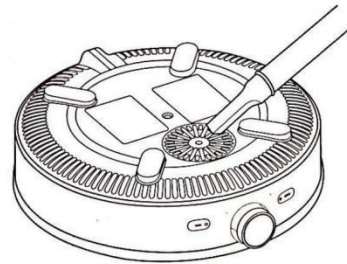

### 4. A levegő kimenet/bemenet tisztítása

Használjon egy puha kefét vagy egy mini porszívót a levegő be- és kimenetbe szorult por eltávolításához, vagy gyengéden törölje át egy puha kendővel. Ajánlott a tisztítást 6 havonta elvégezni.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- ✧ A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- ✧ Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- ✧ Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után

azt tapasztalja, hogy az eszköz füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!

- ✧ A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- ✧ A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- ✧ Szükség esetén gondoskodjon a készülék megfelelő rögzítéséről (pl. kisgyermek vagy háziállat jelenléte a lakásban).
- ✧ Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- ✧ Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- ✧ Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt a fali aljzathoz, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a légtisztítót.
- ✧ Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz, ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- ✧ Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- ✧ Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- ✧ Ne használja a készüléket instabil vagy nedves felületen. Tartsa távol tűztől és egyéb hőforrástól, legalább 30 cm ajánlott.
- ✧ Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- ✧ Húzza ki a készülék hálózati kábelét mozgatás előtt.
- ✧ Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy más, vizes helyiségekben.
- ✧ Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- ✧ Csak 220 - 240 V feszültségű aljzathoz csatlakoztassa a készüléket a tűz és elektromos ütés elkerülése érdekében.
- ✧ Ne húzza ki a készüléket nedves kézzel.

## **FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

- ✧ Ne használja a készüléket nem hozzátartozó edényekkel, mert azok a teljesítmény csökkenéséhez és biztonsági veszélyekhez vezethetnek.
- ✧ A főzés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy van étel az edényben.
- ✧ Kerülje a konyhai eszközök használatát, amelyek nyele fémből van, mert

ezek égési sérülésekhez vezethetnek.

- ✧ A gőz és hő károsíthatja, elszínezheti vagy deformálhatja a bútorokat. Tartsa távol a főzőlapot bútoroktól és falaktól, legalább 10 cm távolság javasolt.
- ✧ Ne használja a főzőlapot fém felületen, mert ez felmelegedhet, és égési sérüléseket okozhat.
- ✧ Csak jól szellőző helységben használja a főzőlapot.
- ✧ A levegő ki- és bemenetet tartsa távol apró tárgyaktól, mert ezek eltömíthetik azokat. Ne használjon vizet a tisztítására.

## HIBAKÓDOK

Ha a készülék használata közben hiba lép fel, a kijelzőn megjelenik egy hibakód. Kérjük, használja az alábbi táblázatot a hibakód és a lehetséges megoldás megkereséséhez.

Hibakód	Ok	Megoldás
No cookware	Nincs főzőedény a főzőlapon vagy nem kompatibilis a készülékkel.	A készülék magától működni kezd, amint a megfelelő főzőedényt ráhelyezi.
E-03 Voltage Error	A feszültség magasabb mint 275V.	A készülék magától működni kezd, amikor a feszültség normalizálódik.
E-04 Voltage Error	A feszültség alacsonyabb mint 130V.	A készülék magától működni kezd, amikor a feszültség normalizálódik.
E-05 Temperature Too High	Az alsó hőmérő által hőmérséklet meghaladta a 225 fokot.	A készülék magától működni kezd, amikor a hőmérséklet lecsökken.
E-07 Temperature Too High	IGBT hőmérséklet több mint 105 fok.	A készülék magától működni kezd, amikor a hőmérséklet lecsökken.
E-08 Repair Required	Az érzékelő rövidzárlatot kapott vagy megszakadt az áramkör.	Kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a javítás megszervezéséhez.
E-10 Repair Required	Az alap érzékelő rövidzárlatot kapott vagy megszakadt az áramkör.	Kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a javítás megszervezéséhez.



E-11 Repair Required	Az alaplap és a kijelző között kommunikációs hiba lépett fel.	Kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a javítás megszervezéséhez.
E-12 Repair Required	A tekercs lemez nem kapcsolódik vagy nyitott áramköre van.	Kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a javítás megszervezéséhez.

### **Hulladékkezelés**

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### **Gyártó:**

Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.

Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60 Naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P.R. China

### **Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)**

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

### **Minőségtanúsítás**

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.